


Einrichtung der Telefonie in der Fritz!Box

Richten Sie die Telefonie erst ein, nachdem die Internetverbindung aufgebaut wurde. Wählen Sie sich in die Benutzeroberfläche Ihrer Fritz!Box ein.

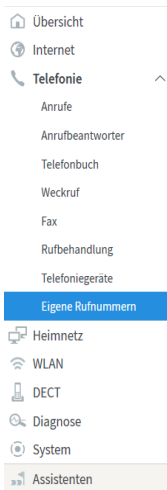

In der Benutzeroberfläche gehen Sie auf den Reiter **Telefonie** → **Eigene Rufnummer**

Klicken Sie dann auf der rechten Seite auf den Button „*Neue Rufnummer*“

Liste drucken

Neue Rufnummer

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihre Telefondaten eintragen können. Jede Nummer muss separat registriert werden.

Telefonie-Anbieter	<input type="text" value="anderer Anbieter"/>
Rufnummer für die Anmeldung*	<input type="text" value="034xxx/54892"/>
Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*	<input type="text" value="54982"/>
<input type="button" value="Weitere Rufnummer"/>	
<small>*Rufnummer für die Anmeldung Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.</small>	
<small>*Interne Rufnummer in der FRITZ!Box Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Vorwahl und ohne Sonderzeichen ein.</small>	
<small>Weitere Rufnummer Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.</small>	
Zugangsdaten	
Benutzername	<input type="text" value="Max Mustermann"/>
Kennwort	<input type="text" value="123123123"/>
Registrar	<input type="text" value="wp.verbindet.net"/>
Proxy-Server	<input type="text"/>
Leistungsmerkmale	
DTMF-Übertragung	<input type="text" value="Automatisch"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen	
Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:	
Ortsvorwahl	<input type="text" value="034xxx"/>
<input type="button" value="Weiter"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>	

Wählen Sie für **Telefonie-Anbieter** „*anderer Anbieter*“

Tragen Sie unter **Rufnummer für die Anmeldung** ihre Rufnummer mit Vorwahl ein.

Tragen Sie unter **Interne Rufnummer in der Fritz!Box** die Rufnummer nochmal ohne Vorwahl ein.

Unter **Zugangsdaten** tragen Sie als **Benutzernamen** noch einmal die **vollständige Rufnummer mit Vorwahl und ohne Leerzeichen** ein.

Das **Kennwort** für die jeweilige Rufnummer entnehmen Sie den „*Zugangsdaten für Telefonie*“ im separaten Schreiben „Ihre Zugangsdaten“.

Als **Registrar** geben Sie „wp.verbindet.net“ ein. Der **Proxy-Server** bleibt frei.

Sie brauchen Hilfe bei der Einrichtung? Sie erreichen uns über Facebook, Telefonisch oder per Mail.

FB: <https://www.facebook.com/WebPlusPhoneGmbH/> Tel.:03437 701770 Mail:service@wp-traffic.de

Unter **Leistungsmerkmale** setzen Sie die **DTMF-Übertragung** auf „*Automatisch*“.
Setzen Sie das Häkchen für **Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen** und tragen Sie abschließend die Ortsvorwahl noch einmal in das Feld **Ortsvorwahl** ein. Klicken Sie nun **Weiter** und Sie gelangen zu einer zusammenfassenden Übersicht.

Folgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:

Anbieter	anderer Anbieter
Internetrufnummer	034xxx/54892
Benutzername	Max Mustermann
Registrar	wp.verbindet.net
Proxy-Server	

Im nächsten Schritt werden die Anmeldedaten in die FRITZ!Box gespeichert. Anschließend wird geprüft, ob die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wurde und über die eingerichtete Internetrufnummer nun telefoniert werden kann.

Zurück Weiter Abbrechen

Klicken Sie erneut **Weiter** um die Nummer zu registrieren. Die registrierte Telefonnummer leuchtet nun dauerhaft grün und Sie können dieser Telefoniegeräte zuweisen.

Zuweisung von Telefoniegeräten in der Fritz!Box

Um Telefoniegeräte Rufnummern zuweisen zu können, müssen Sie zunächst Ihre Geräte an der Fritz!Box anmelden. Folgen Sie dazu den Anweisungen in der mitgelieferten Kurzanleitung.

Achtung! Ein Faxgerät kann nur über den FON 1 oder FON 2 (nur Fritz!Box 7490) Anschluss angeschlossen werden.

Unter dem Reiter **Telefonie** → **Telefoniegeräte** wählen Sie „**Neues Gerät anschließen**“ oder drücken Sie bei einem bereits angemeldeten Telefon auf die Schaltfläche „**Bearbeiten**“.

Ihnen stehen nun zahlreiche Möglichkeiten für die Konfiguration Ihrer Telefoniegeräte zur Verfügung. Wie zum Beispiel interner Name, welcher auf dem Display erscheinen soll, Rufnummernzuteilung für ausgehende und ankommende Anrufe oder die Freigabe nur für bestimmte eingehende Anrufe.

Genaue Angaben zu Ihren Möglichkeiten finden Sie im online Handbuch:

Fritz!Box 7430:

https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Handbuecher/FRITZ_Box/Handbuch_FRITZ_Box_7430.pdf

Kapitel 10: Telefone und andere Endgeräte anschließen; Seite 51

Fritz!Box 7490:

https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Handbuecher/FRITZ_Box/7490_man_de.pdf

Kapitel 10: Telefone und andere Endgeräte anschließen; Seite 56